




MANUAL DE UTILIZARE

Ediția: AUGUST 2025




CUM INSTALEZI APLICAȚIA iNES Smart?


1. Accesează magazinul de aplicații al Smart TV-ului și caută aplicația **INES SMART APP**.

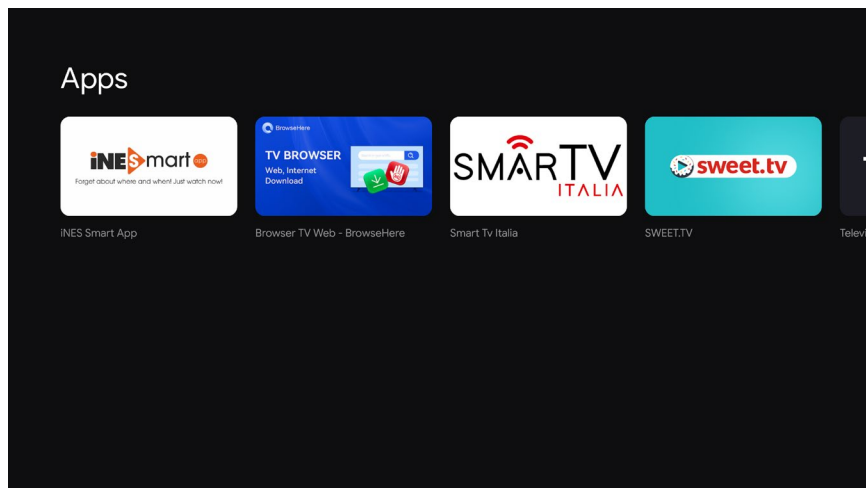

2. Selectează aplicația, apoi apasă pe butonul **Install/Instalare**.

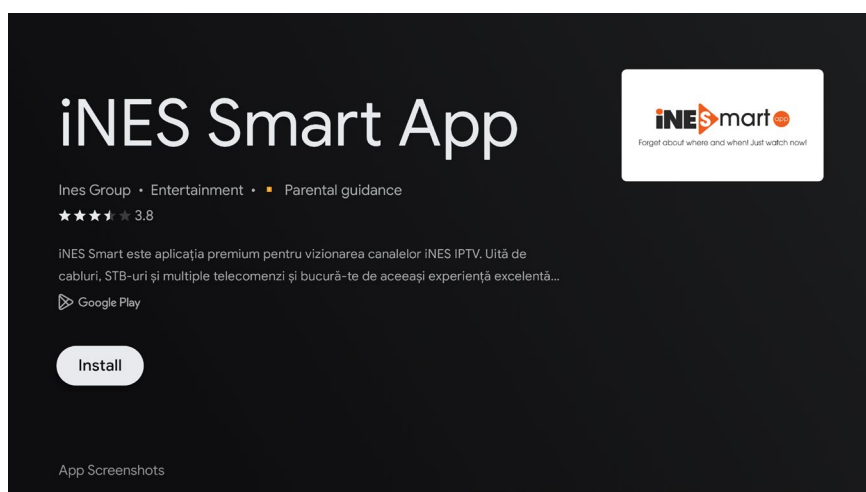


3. Felicitări! Ai instalat aplicația cu succes.

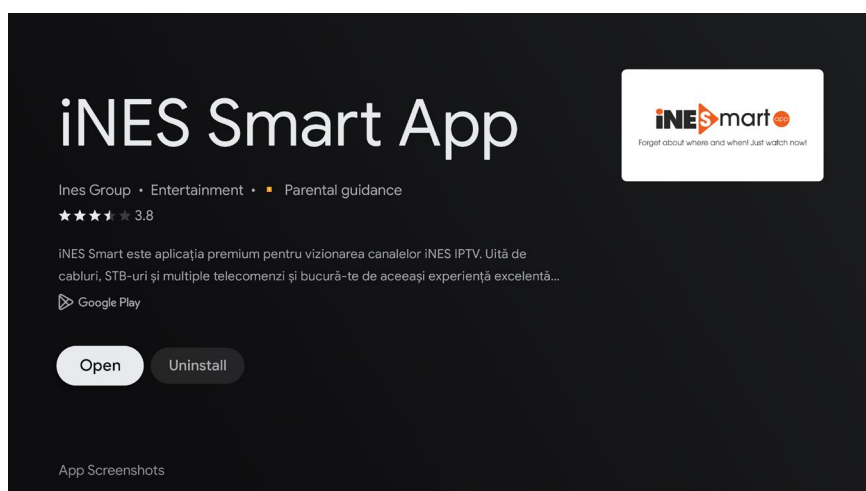


CUM DEBLOCHEZ CONTROLUL PARENTAL ÎN APLICAȚIA INES SMART


Pentru deblocarea controlului parental în aplicația **INES SMART**, mențineți apăsat butonul „OK” de pe telecomandă până când se afișează meniul de opțiuni.

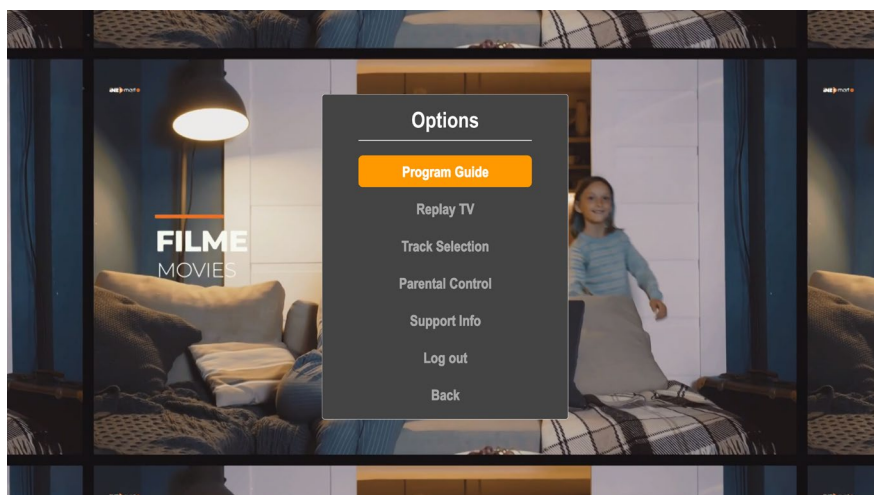

Selectați „**Parental Control**” din meniul de opțiuni.

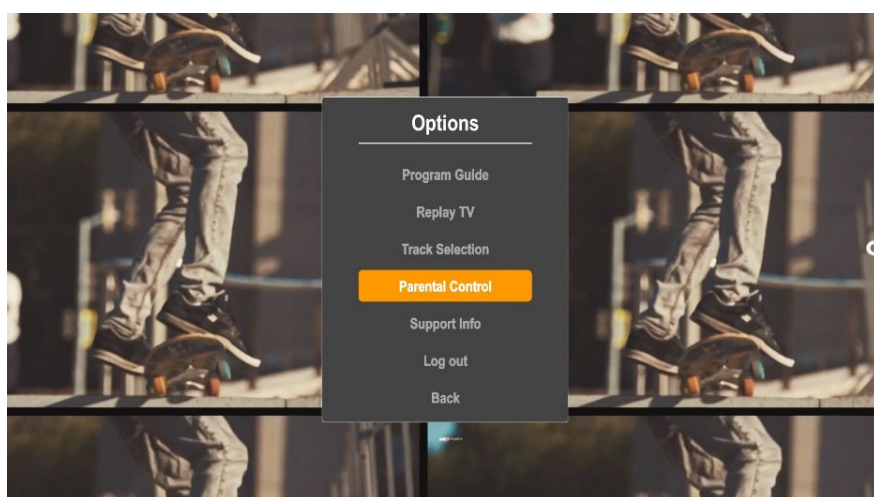


Pentru deblocare, apăsați butonul „**Unlock PG**”. Ulterior, va apărea o căsuță în care puteți introduce codul **PIN**.

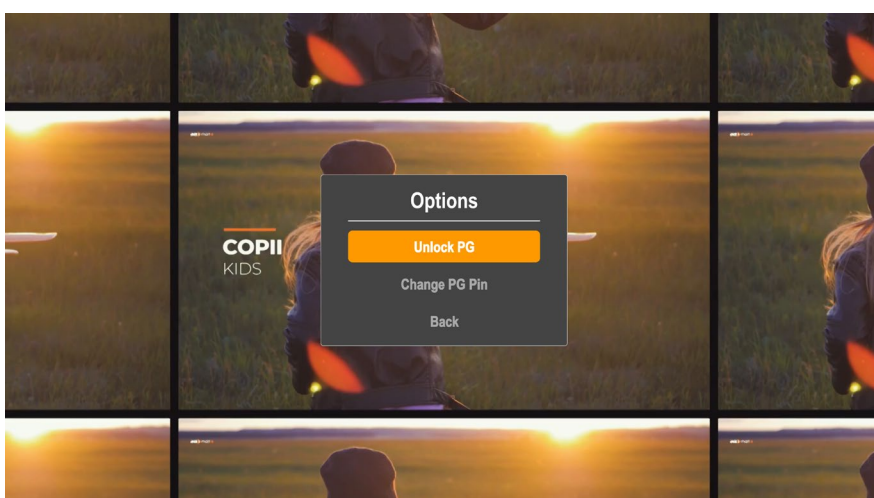


În cazul în care categoria „Adult” nu este disponibilă, este necesar să cereți adăugarea acesteia printr-un email la support@ines.ro

CUM MODIFIC PIN-UL PENTRU CONTROLUL PARENTAL ÎN APLICAȚIA INES SMART


Pentru modificarea controlului parental în aplicația **INES SMART**, mențineți apăsat butonul „OK” de pe telecomandă până când se afișează meniul de opțiuni.

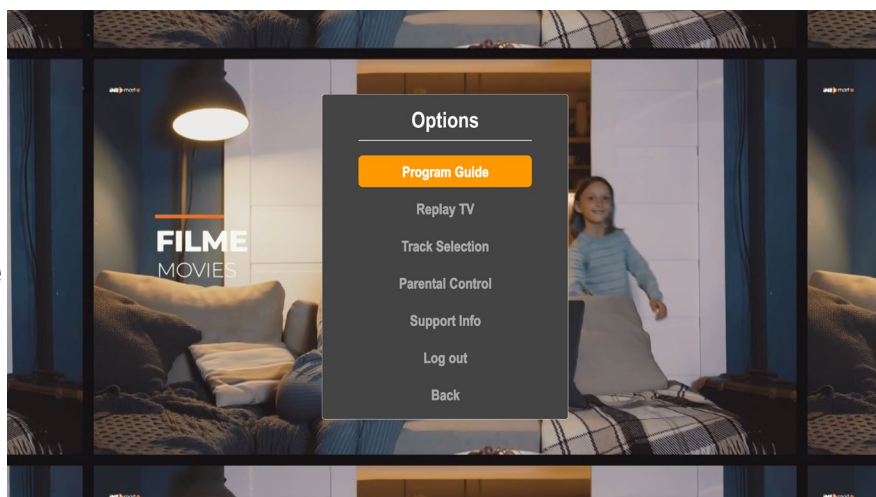

Selectați „**Parental Control**” din meniul de opțiuni.

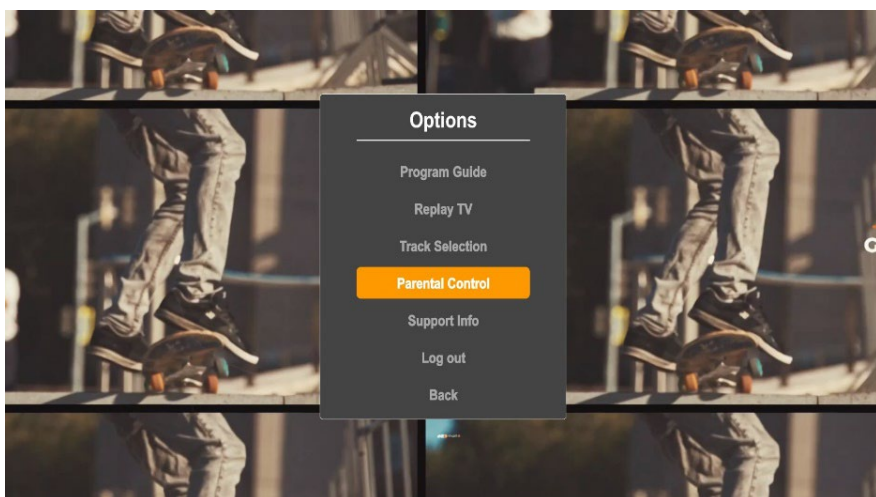

Selectați opțiunea „**Change PG Pin**”.

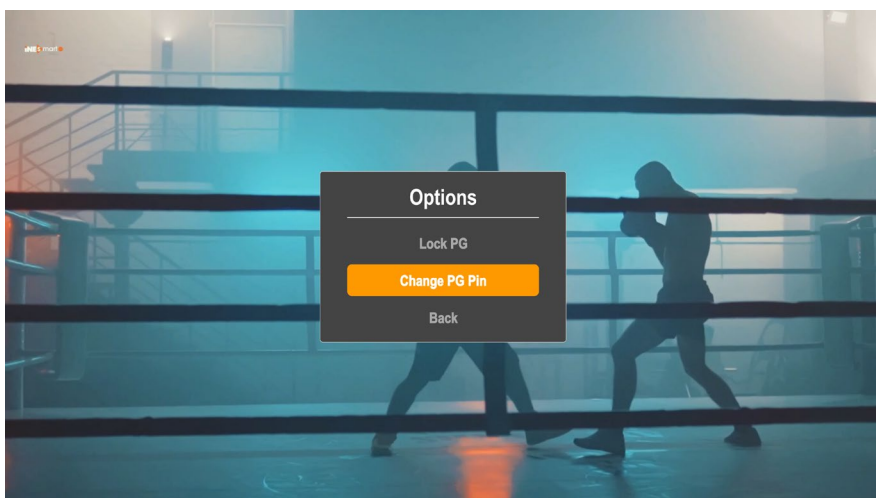

*În cazul în care ați uitat **PIN-ul** personalizat, este necesar să reinstalați aplicația.*

CONTACT

Pentru orice dificultate în configurarea sau
utilizarea aplicației INES SMART ne poți
contacta oricând (24/7):

Tel: 031 620 20 20

E-mail: suport@ines.ro